
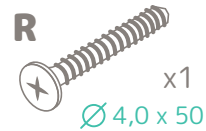
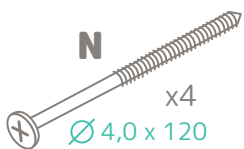
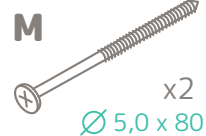

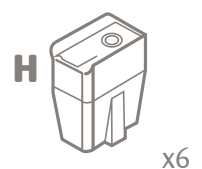
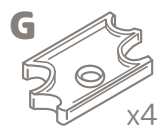
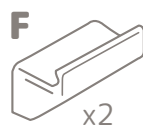
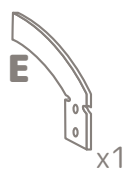
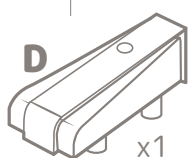





Stadig

Monteringsinstruktioner i dörröppning





– För montering framför dörröppning, se sidan 12

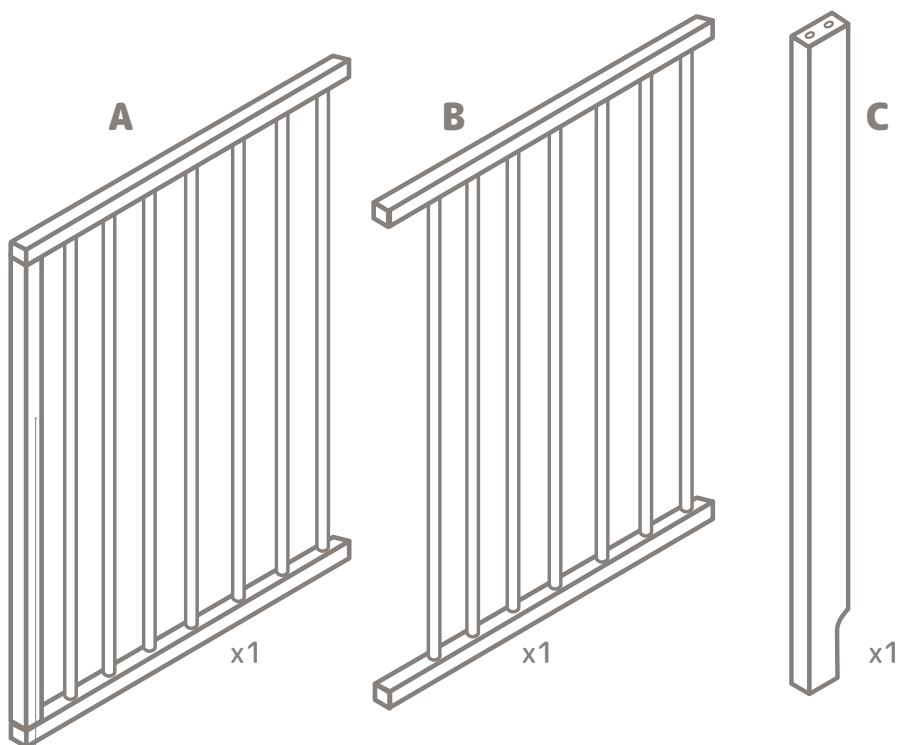




1

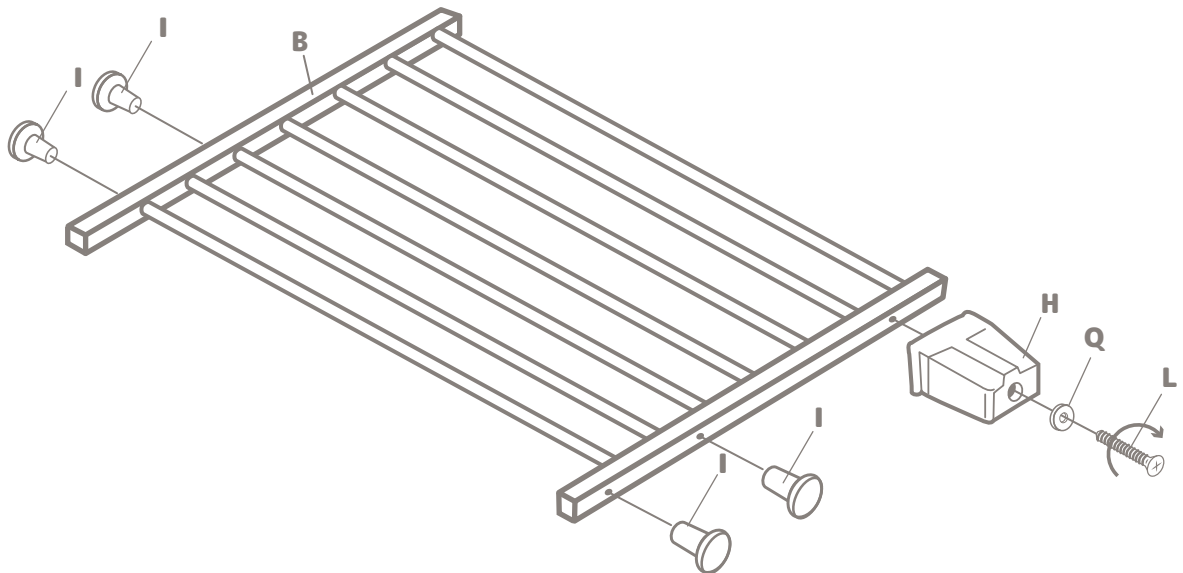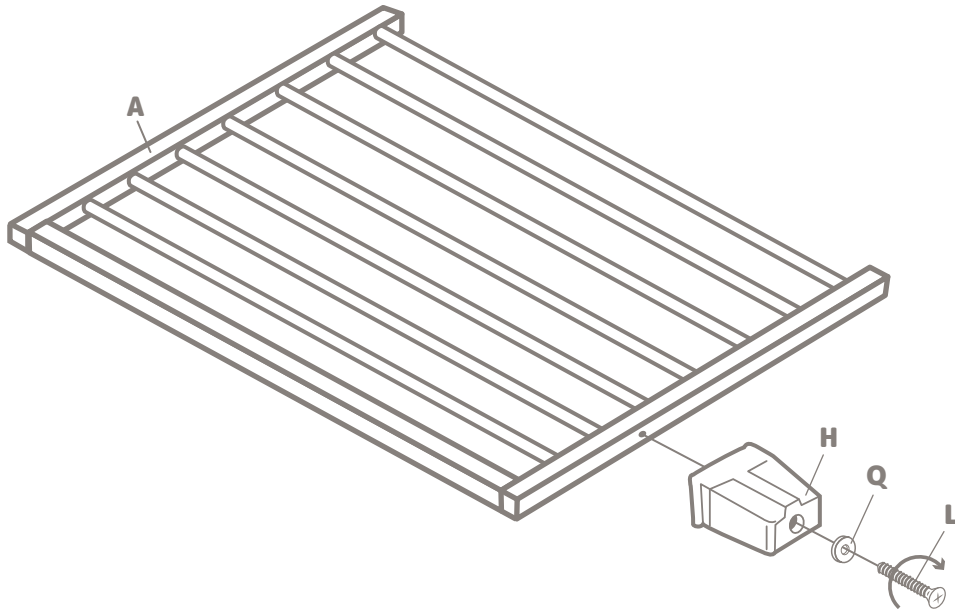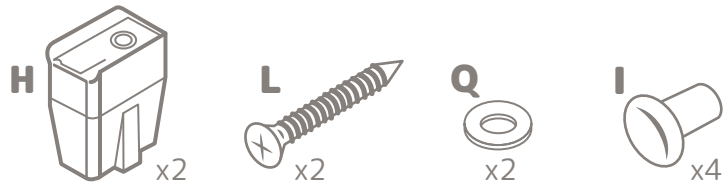




2

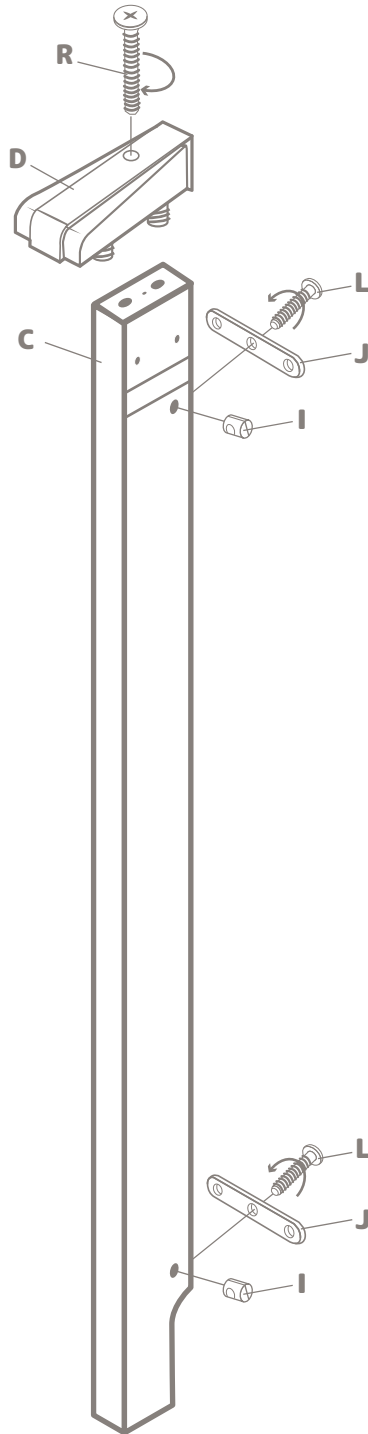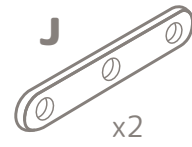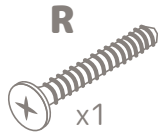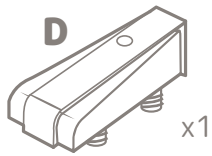


3

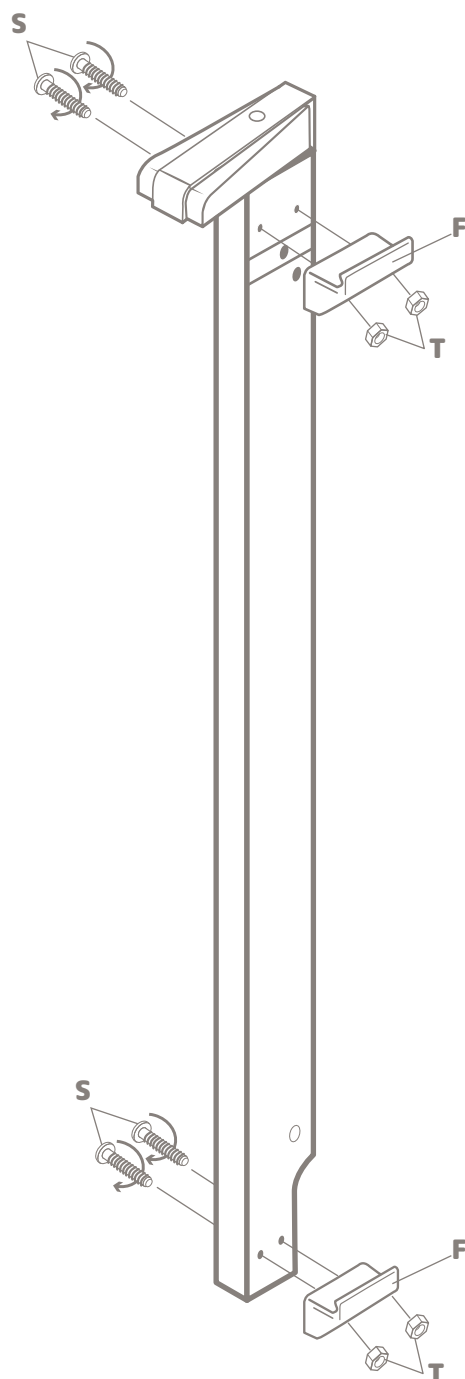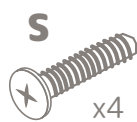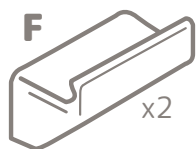

4

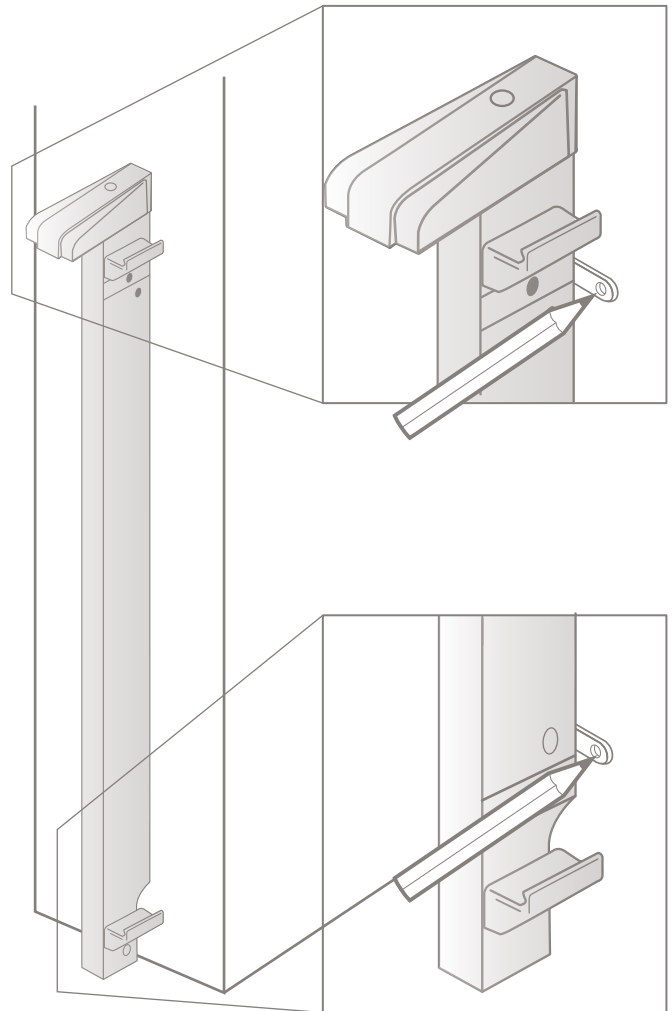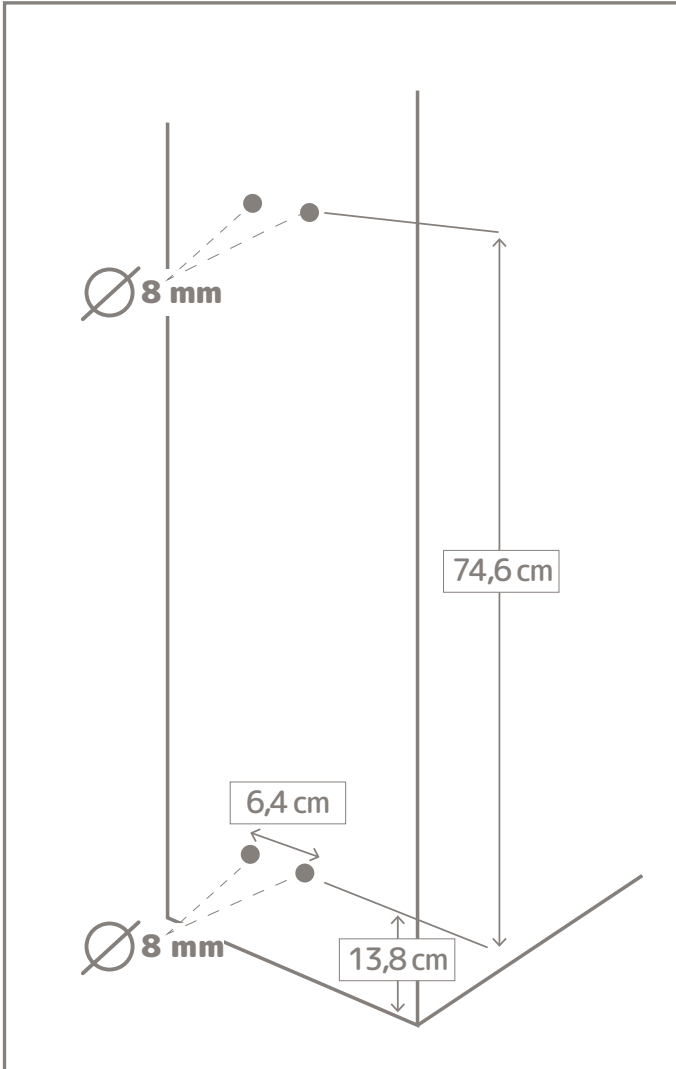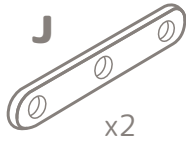

5




x4

Anpassad till
betongvägg




x4




Ø 5,0 x 50

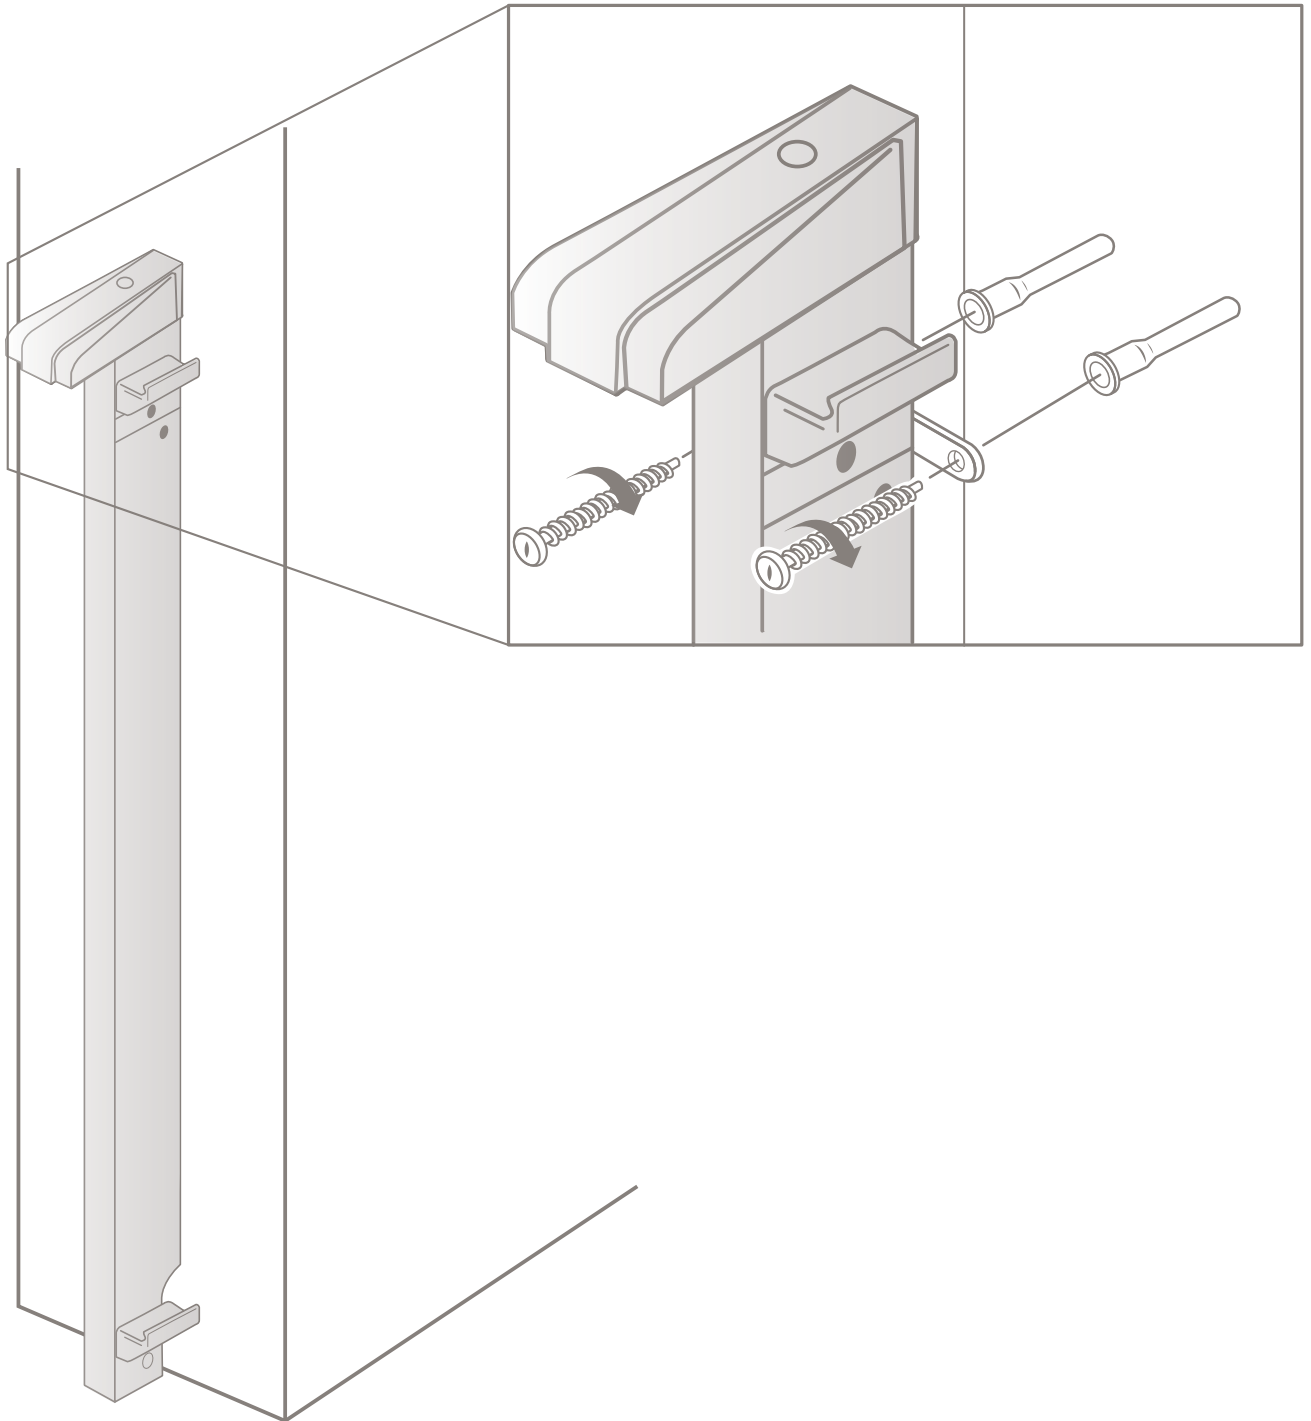



6

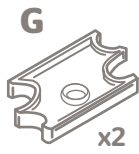


OBS!!

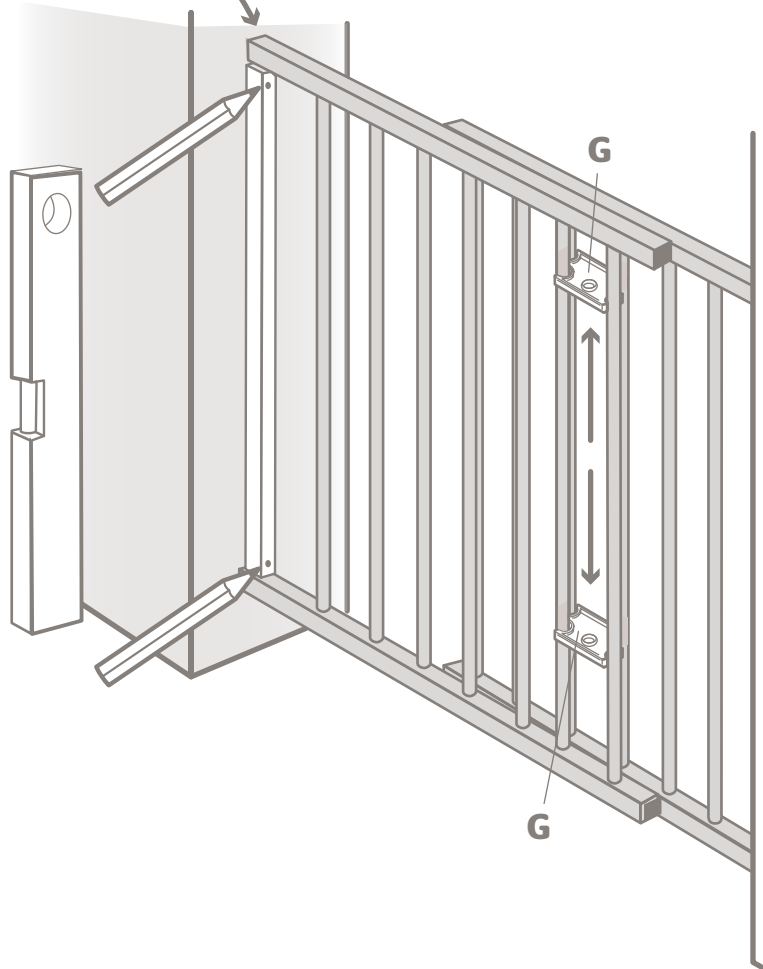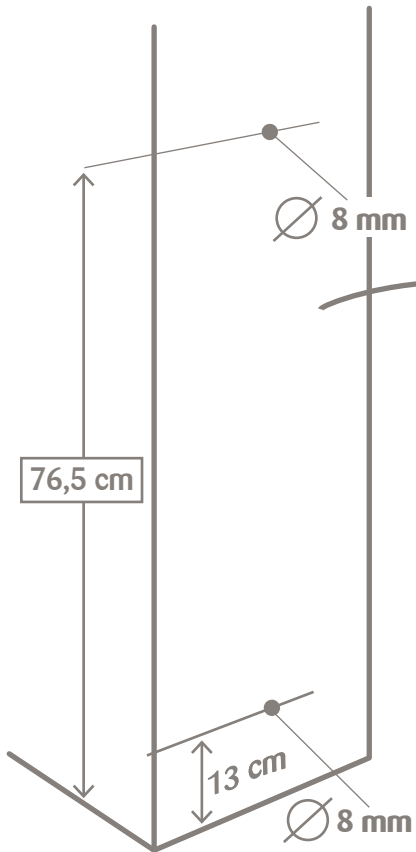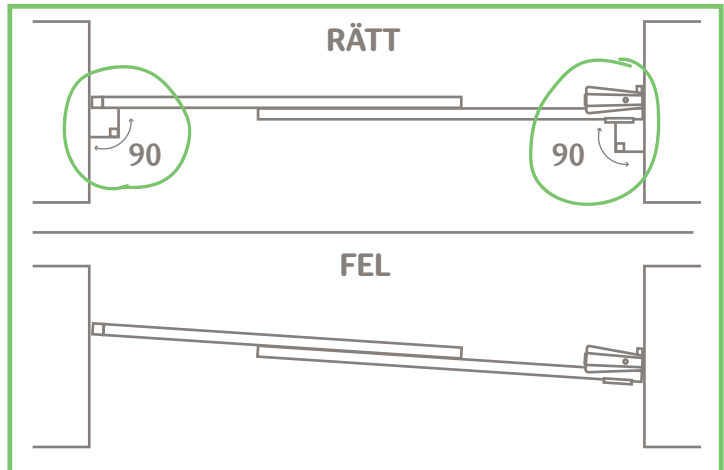








7

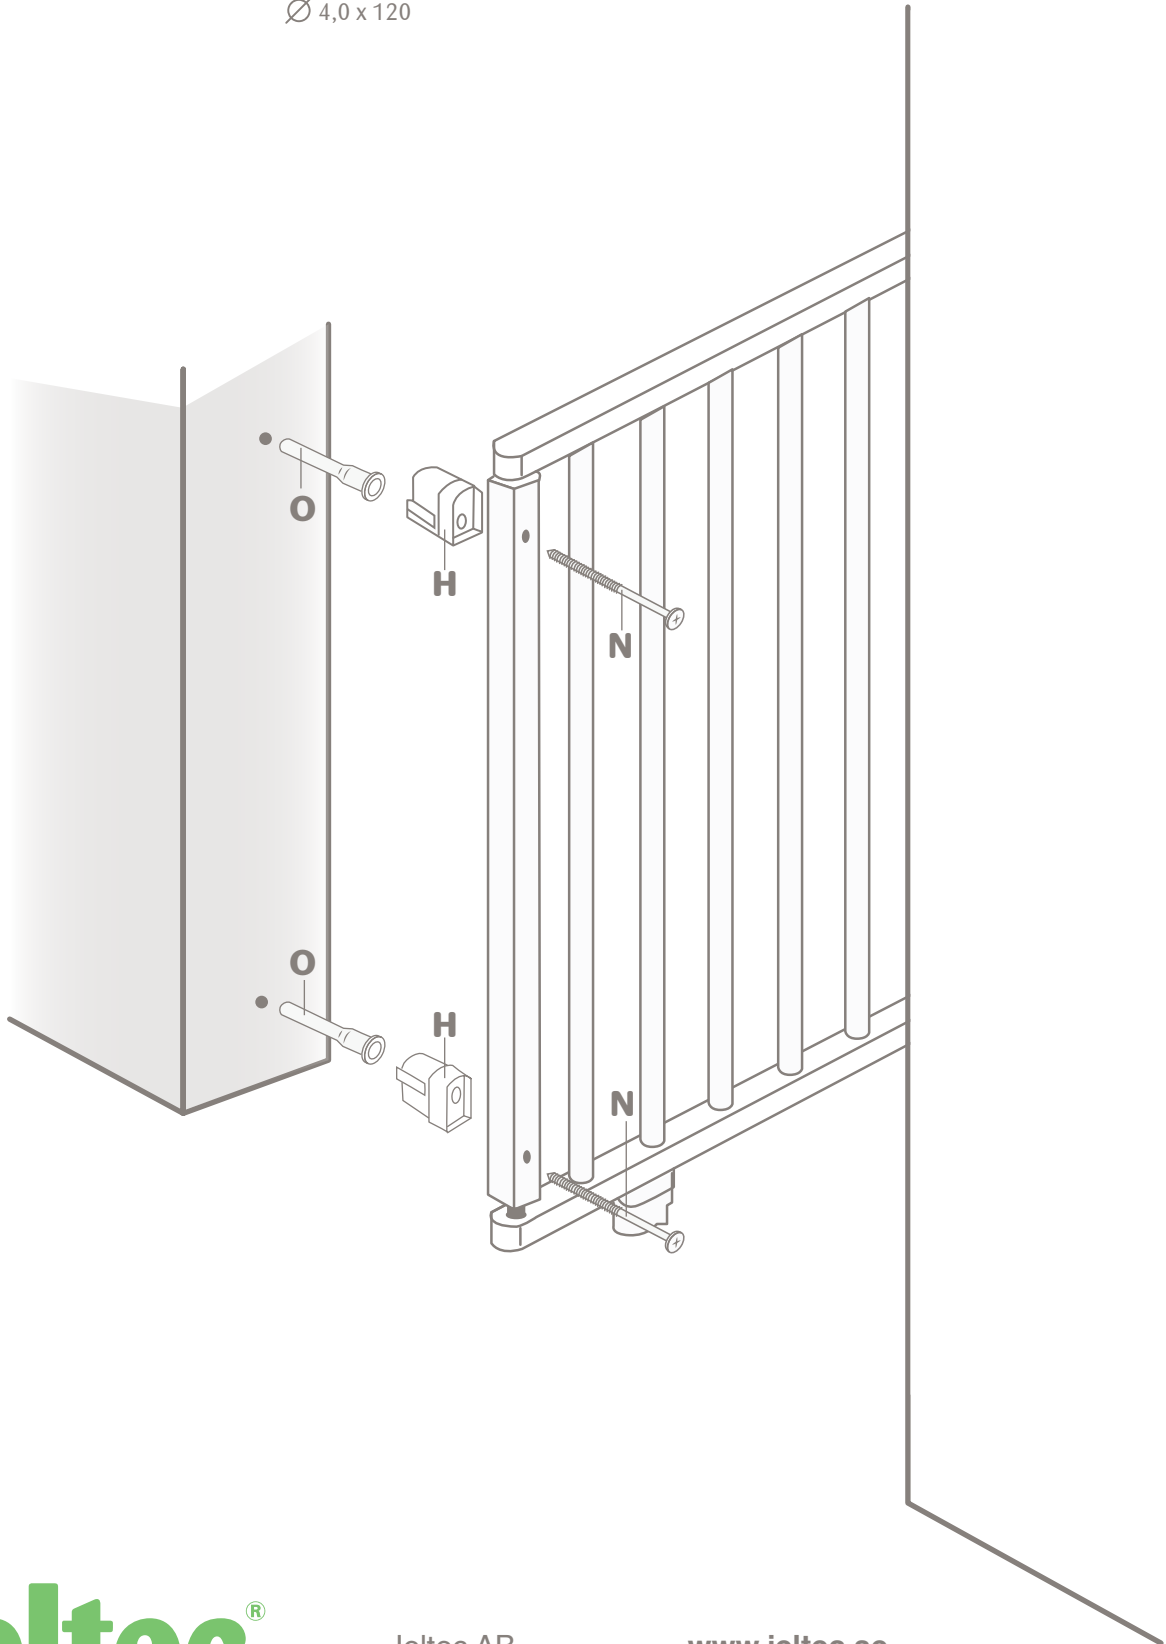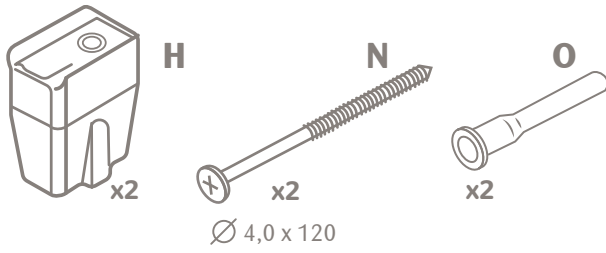

8










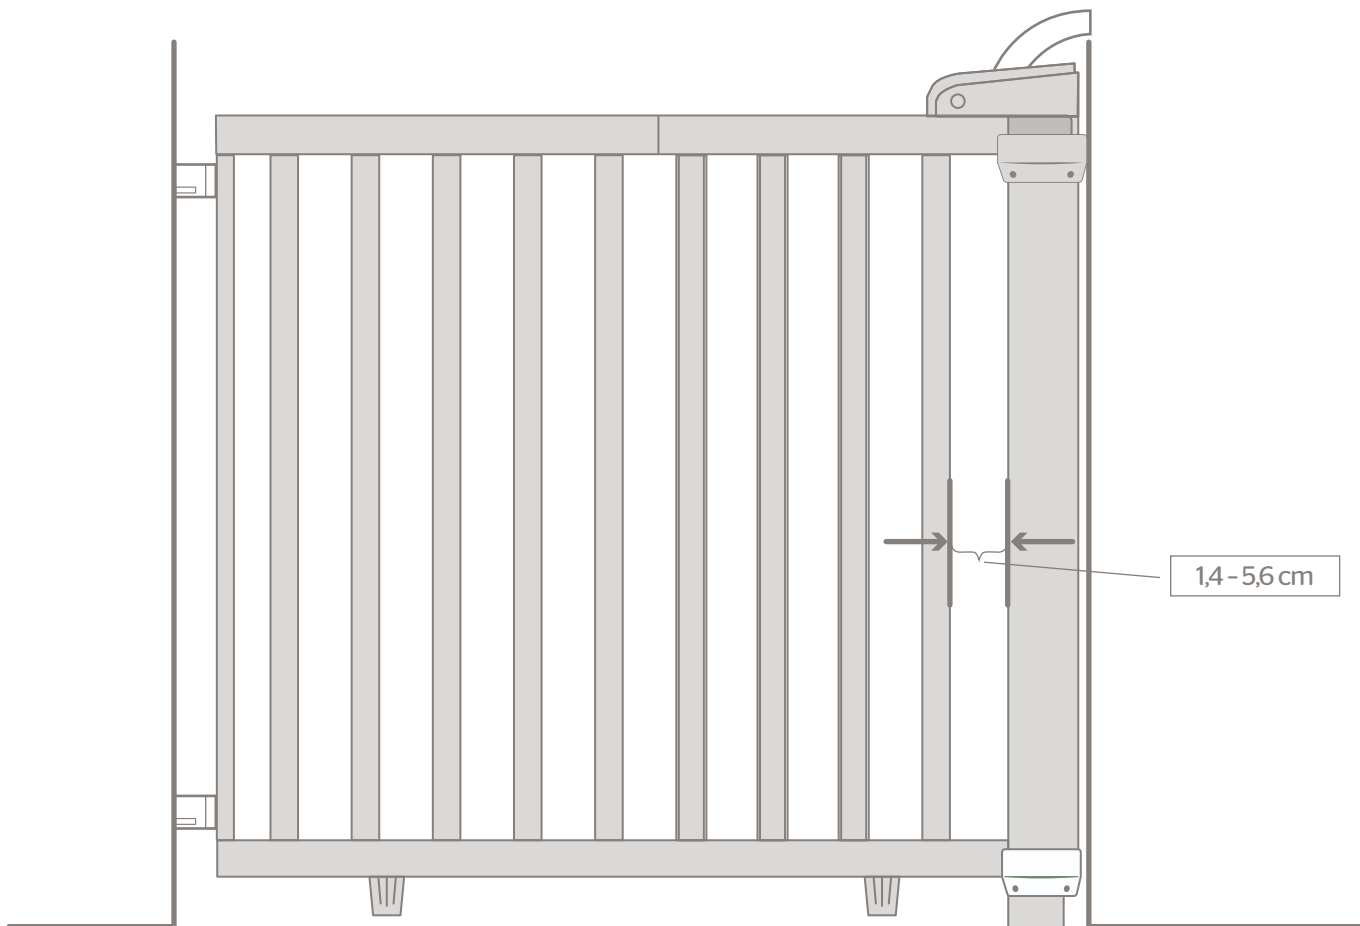


9

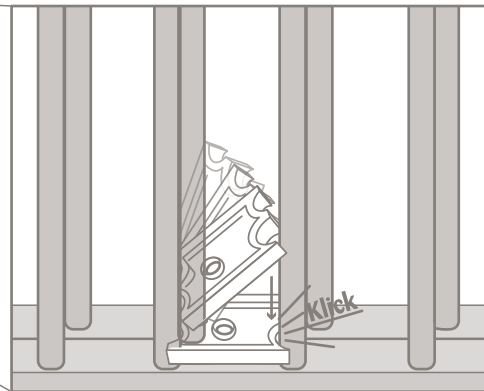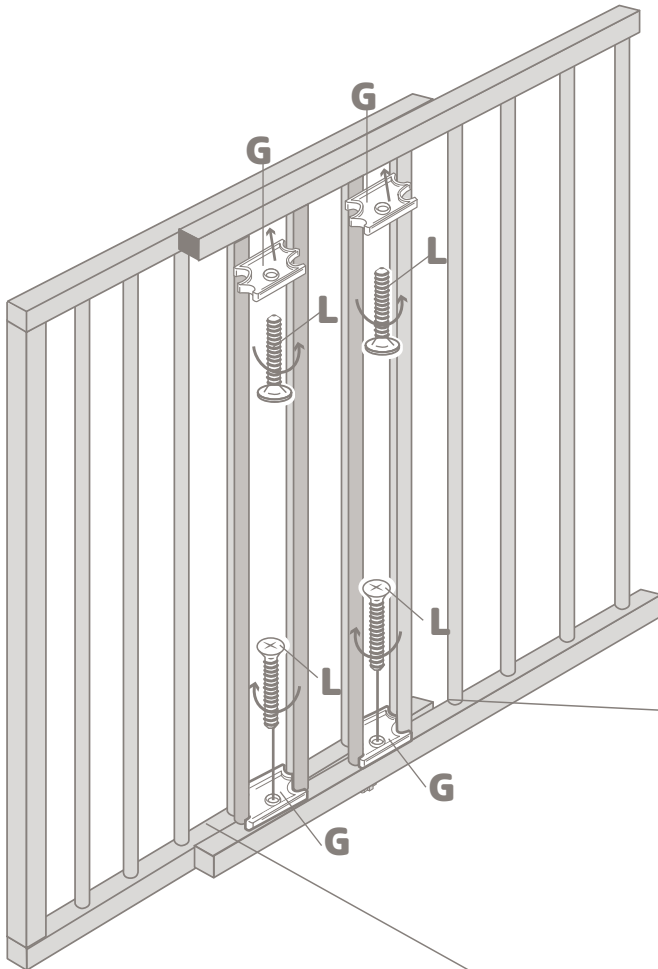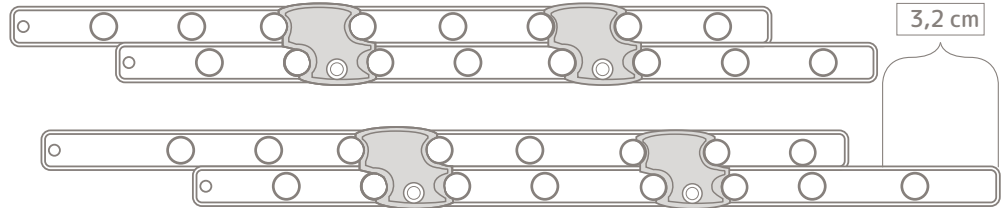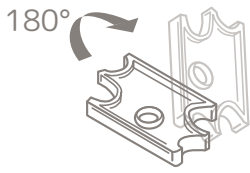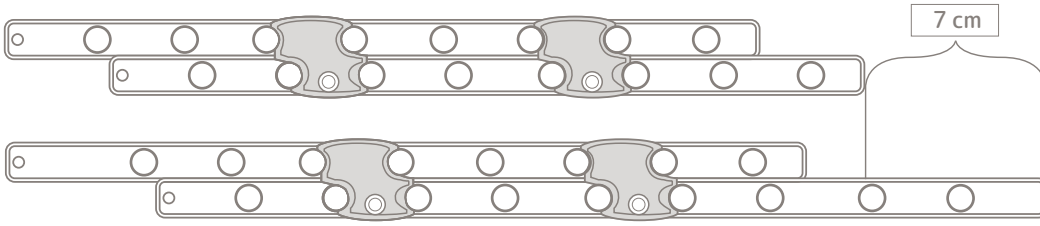

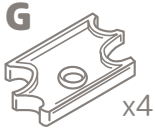


Stadig



Monteringsinstruktioner framför dörröppning

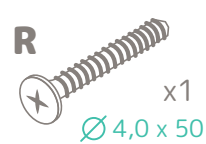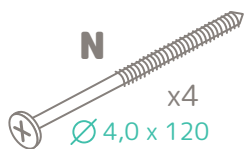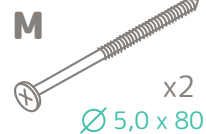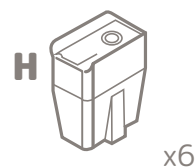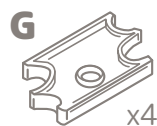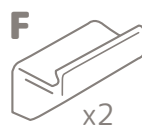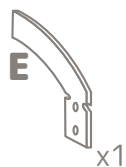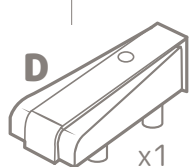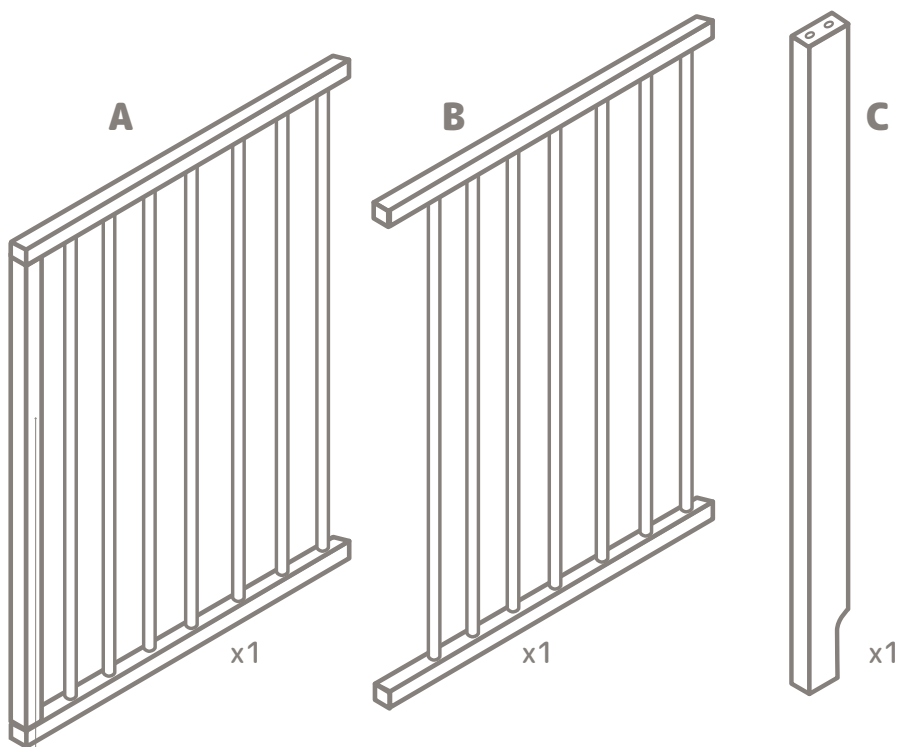




1

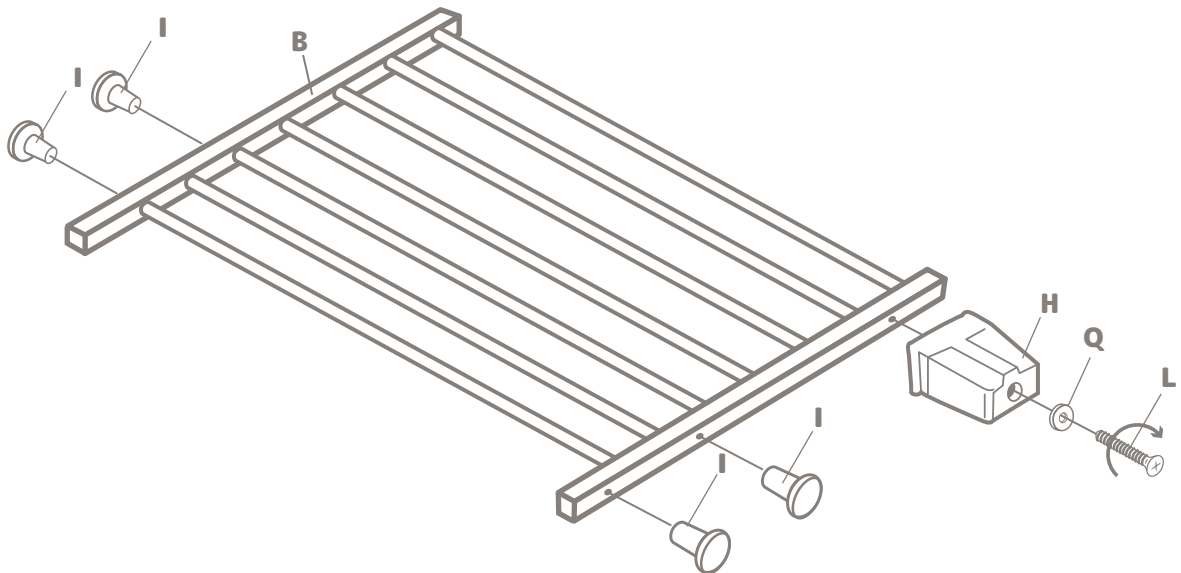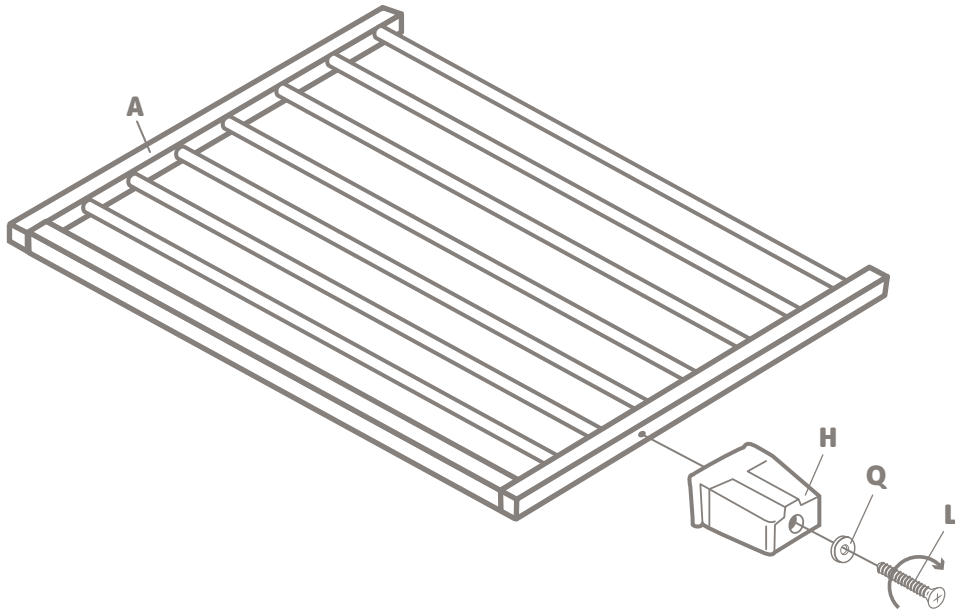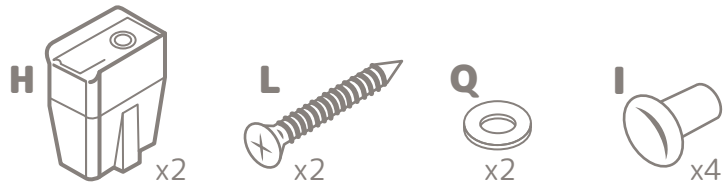


2

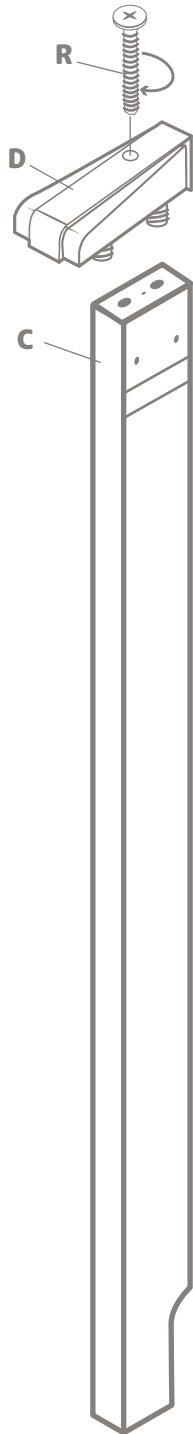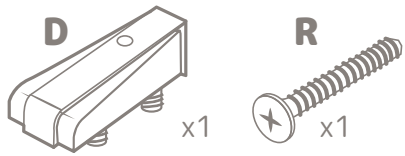




3

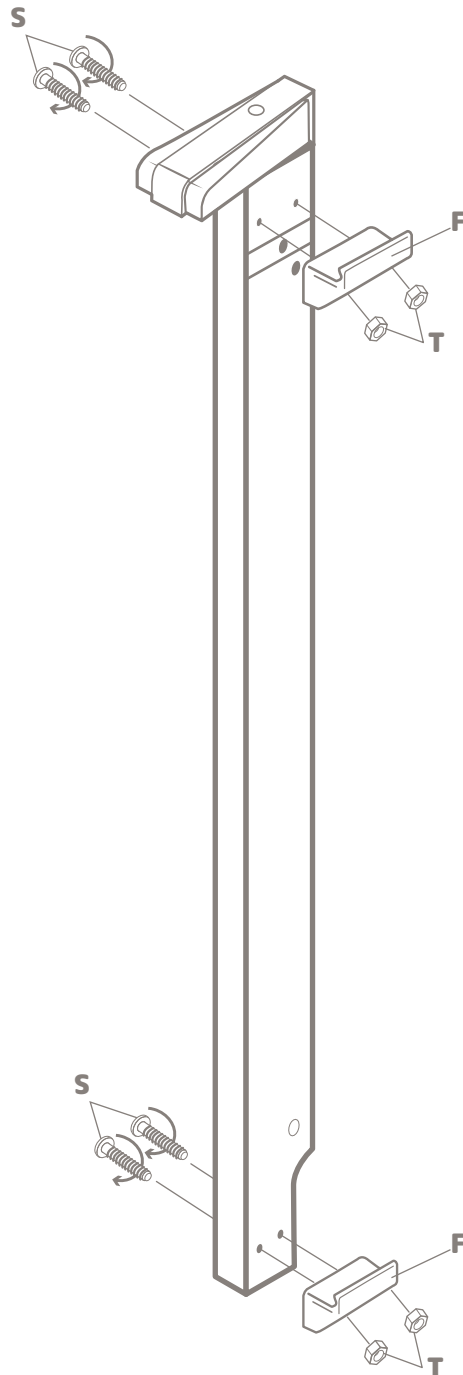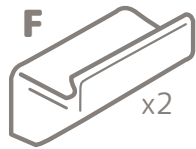







4

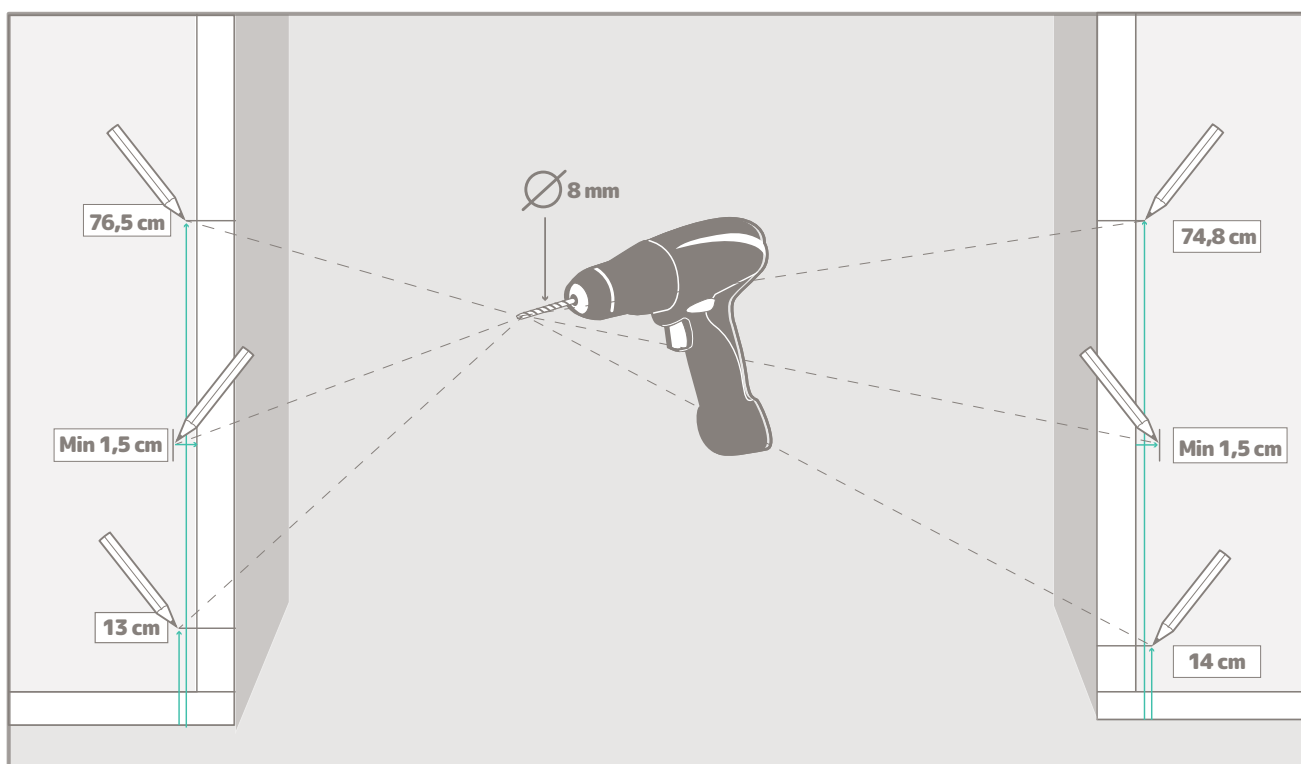


5

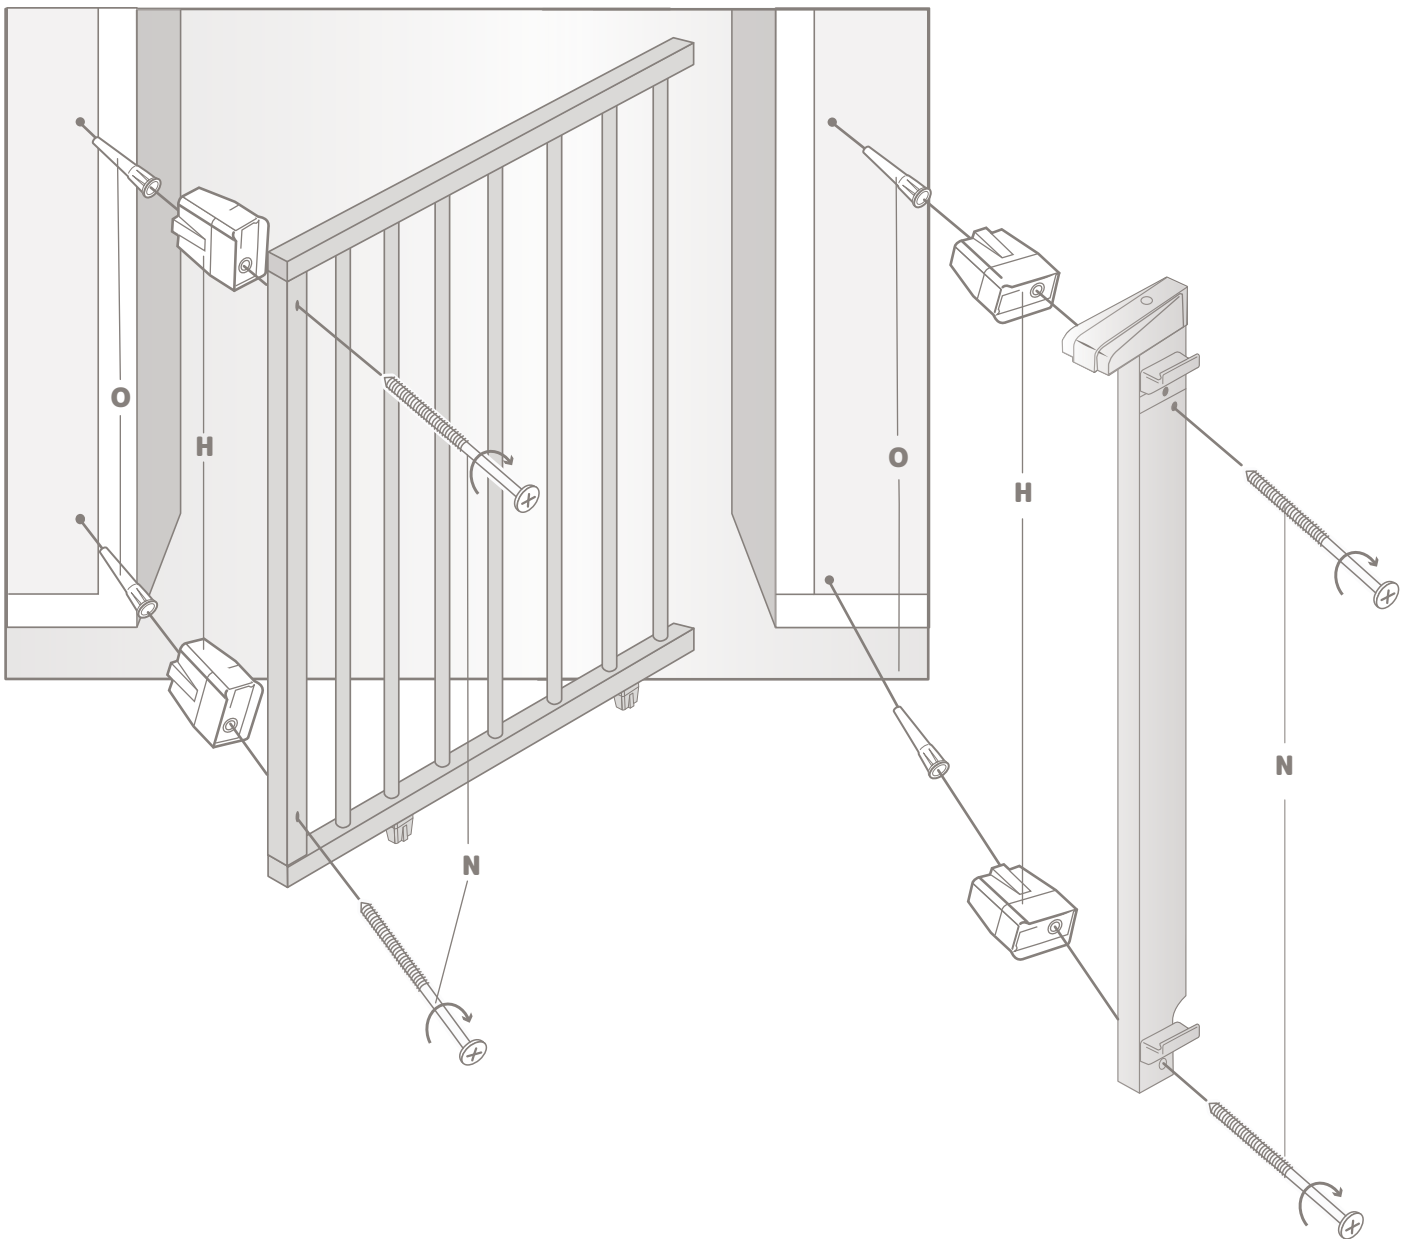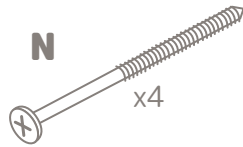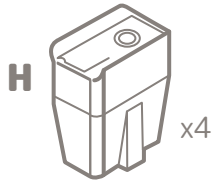

6

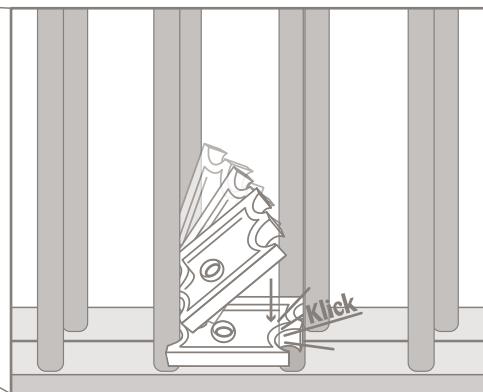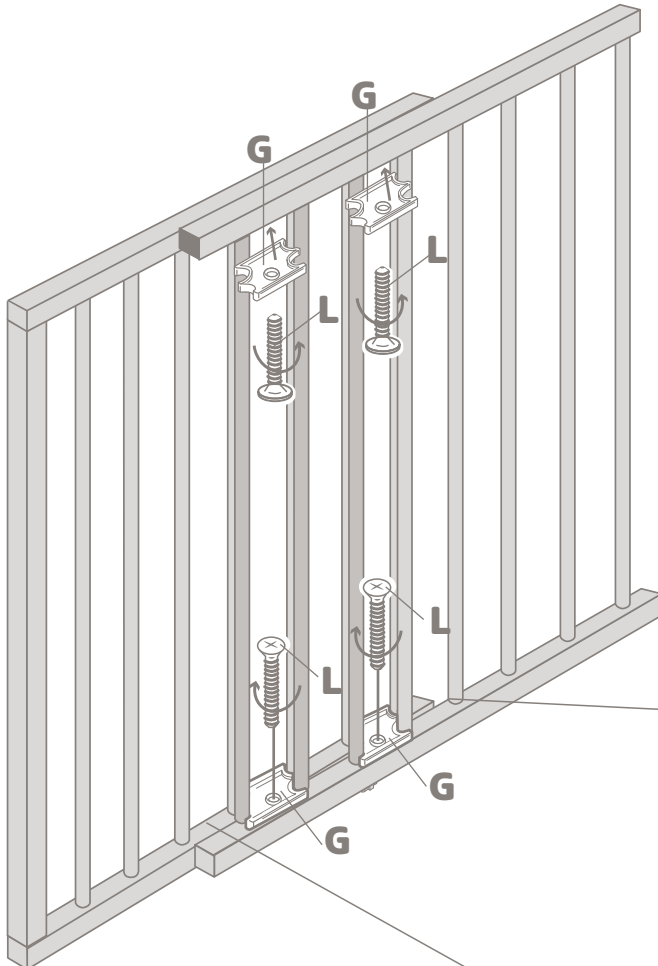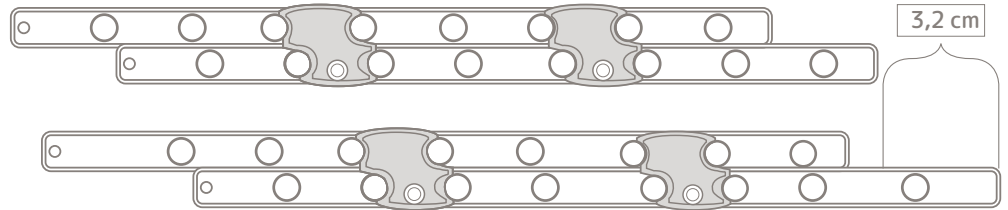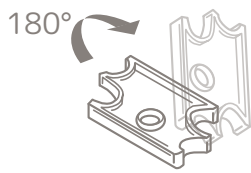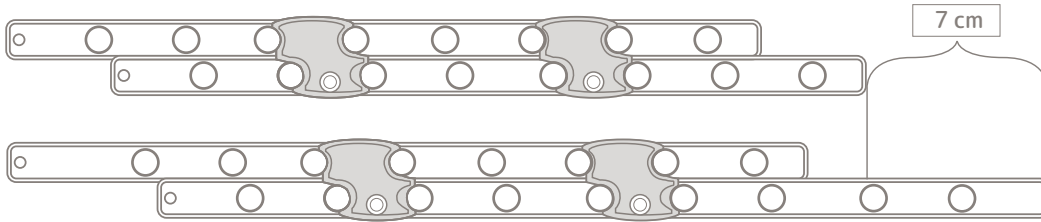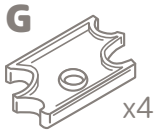

7

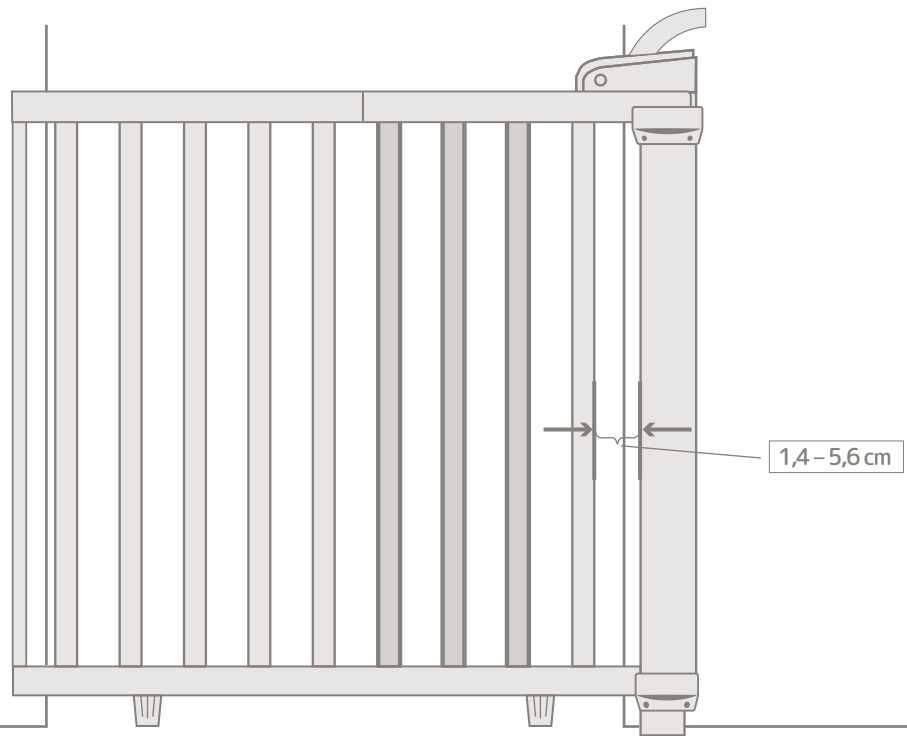

8

